



*Teléfono básico para las
centralitas*



Manual de Usuario

Indice

Ajustar el volumen1

Cómo telefonear1

Cómo programar su teléfono.....5

Programar la configuración por defecto8

Instalación9

Consejos sobre seguridad10

Resolución de problemas11


Mensajes de texto estándar12

Códigos de función13

Indice17





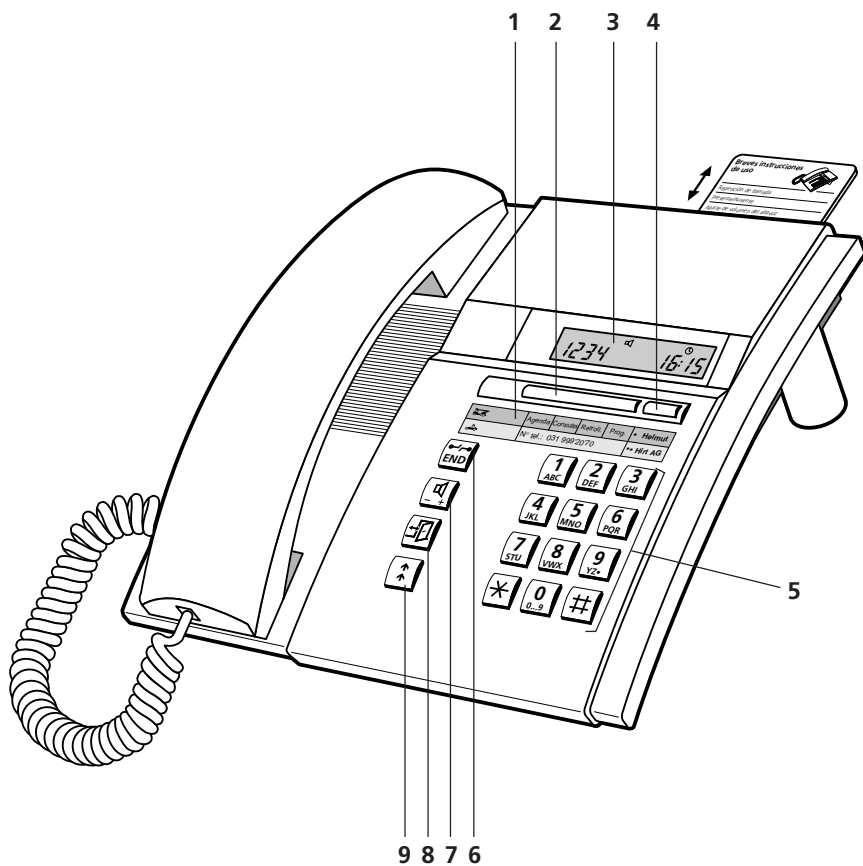














Este equipo es un terminal específico de extensión de un sistema multilínea de abonado y no está permitida su conexión directa a la red pública de telecomunicaciones en el punto de terminación de red de la misma.



Operación y visualización de elementos

- 1 **Etiqueta**
- 2 **Tecla Fox (tecla con múltiples funciones)**
Agenda, llamada de consulta, programar retrollamada, modo de programación
- 3 **Pantalla**
- 4 **Teclas de doble función programables**
Para archivar números y / o funciones
- 5 **Teclado de marcación**
- 6 **Tecla fin / tecla de desconexión**
Iniciar una nueva llamada, interrumpir una función empezada, fin de programación
- 7 **Tecla altavoz**
Función altavoz, ajuste de volumen del microteléfono y altavoz: normal / alto (doble pulsación).
- 8 **Tecla ausente**
Extensión presente / ausente
- 9 **Función de Repetición de Marcación**

Símbolos de pantalla

	Modo altavoz		Desvío
	Hora		Retrollamada activada
	Fecha		Llamada esperada
	Coste de Llamadas		Desactiva grupo Team
	Código de bloqueo		Llamada repetida
	Ausente		Llamada desviada
	Agenda privada		Modo de programación
	* - símbolo		Modo transparente
	# - símbolo		Llamada a grupo de usuarios

Ajustar el volumen

Ajustar el volumen del timbre mientras suena



Cuando suena el teléfono, se puede ajustar el volumen de timbre de su teléfono, pulsando las teclas de número 1 (más bajo) hasta 4 (más alto).

Ajustar el volumen del microteléfono y del altavoz durante una conversación



El volumen del microteléfono y altavoz se fija en "normal" en su teléfono. Pulsando dos veces la tecla Altavoz, se reduce el volumen. Mediante otra doble pulsación, se volverá al volumen normal.

Cómo telefonear

Marcar, con preparación de marcación

Marcar, con preparación de marcación, es una nueva característica importante que su teléfono ofrece. Sin descolgar el microteléfono, introduzca el número deseado que puede comprobar y, si es necesario, corrija utilizando la tecla Corrección y, después, pulse la tecla de Altavoz. Durante el proceso de marcación, Ud. tiene las manos libres, hasta que la persona llamada responda. Si se desea, la marcación puede ser interrumpida pulsando la tecla END.

Marcar por números



Introduzca los dígitos, descuelgue el microteléfono, o pulse la tecla Altavoz.

o

Marcar utilizando teclas programables



Pulse una o dos veces la tecla programable, descuelgue el microteléfono o bien, pulse la tecla de altavoz.

o


Marcar mediante la tecla de Repetición de Marcación



Pulse la tecla de Repetición de Marcación: una vez para el último número marcado, y dos veces para el penúltimo, y así sucesivamente (en esta tecla se almacenan hasta 4 números), descuelgue el microteléfono o pulse la tecla Altavoz.

Cómo telefonear

Marcar un número de la agenda privada



Pulse la tecla Fox (M:Memoria), introduzca el número de memoria (0...9), descuelgue el microteléfono, o pulse la tecla de altavoz.

Nota

Puede marcar de la forma normal utilizando su teléfono: Descuelgue el microteléfono y marque el número. Si se marca con la función de rellamada el último número. En pantalla de su teléfono se visualizarán hasta doce números durante la marcación. Si embargo, es posible introducir más números, que irán precedidos por el signo "t".

Escucha por altavoz

Con la función altavoz, se puede oír a la persona que llama a través del microteléfono y por medio del altavoz al mismo tiempo. De esta forma, otras personas en el área pueden seguir la conversación.



Pulse el altavoz durante la conversación.

Nota

Si se quiere proseguir la llamada normalmente, es decir, sólo a través del microteléfono, pulse de nuevo la tecla altavoz.

Guardar los números en la agenda privada



Si quiere almacenar el número visualizado en la pantalla, pulse la tecla de número correspondiente al número de memoria hasta que se oiga la señal de confirmación.

Coste de la llamada

Durante una comunicación externa la tarificación se mostrará junto al símbolo

Cómo telefonear

Marcación multifrecuencia / Modo transparente (DTMF)

Durante una comunicación, una función como, por ejemplo, el control remoto de un contestador se puede activar por la marcación multifrecuencia.



Mantenga pulsada la tecla Estrella hasta visualizar el texto de pantalla "☎", e introduzca el código de marcación de la función deseada.



Para abandonar al modo de marcación multifrecuencia, pulse la tecla END.

Llamadas de consulta

Ud. está conectado con una extensión y desea mantener una breve conversación con un tercero sin interrumpir la conexión.



Pulse la tecla Fox e introduzca el número de la persona para la consulta.



Una vez concluida su llamada de consulta puede finalizar esta conexión con la tecla END.

Nota:

Si no pulsa la tecla adecuada o cuelga el microteléfono después de finalizar una llamada de consulta, se emite un tono continuo de timbre durante aproximadamente 10 segundos para recordarle que todavía permanece en conexión la primera llamada. Si descuelga el microteléfono durante este tiempo, regresará a la primera llamada.

Comunicación alternativa/Brokering

Para conmutar entre la primera comunicación y la llamada de consulta.



Pulse la tecla Fox

Transferir la llamada

Se ha iniciado una llamada de consulta y, después, se desea establecer una conexión entre los dos interlocutores.



Cuelgue el microteléfono

Cómo telefonear

Conferencias

Tras iniciar una llamada de consulta desea establecer una conferencia con su primer interlocutor.




Pulse la tecla de marcación 3

Nota: Cuando se establece una conferencia, ninguno de sus interlocutores quedará desconectado; las conexiones sólo se interrumpirán si se pulsa la tecla END o si se cuelga el microteléfono.

Llamada en espera

Durante una conversación telefónica, es posible que reciba una indicación acústica (indica una llamada en espera) en su conexión; se oirá un tono atenuado en el microteléfono, y el número del interlocutor aparecerá en su pantalla (-por ejemplo, "Llama 215").



Si se desea hablar con esta persona sin perder su conexión actual, pulse la tecla Fox (comunicación alternativa)



Si no se desea hablar con el solicitante pulse la tecla END.

Retrollamada (cuando está ocupada o señal de llamada)

Se solicita que un interlocutor cuya extensión está ocupada o que no contesta, le devuelva la llamada.



Pulse la tecla Fox y cuelgue su microteléfono.

Nota: No puede activarse más de una retrollamada simultáneamente.

Solicitar una Retrollamada

Cuando un usuario ha intentado localizarle se visualiza en la pantalla "MENSAJE".

Responder una retrollamada



En estado en reposo, pulse la tecla Fox y descuelgue el microteléfono..

Cancelar una retrollamada



2x

En el estado en reposo, pulse la tecla Fox dos veces.

Cómo telefonear

Presente/Ausente

Esta tecla activa/desactiva las funciones que son necesarias para ser localizado por teléfono si Ud. se va de su despacho o vuelve a él. Esta tecla viene programada por defecto como tecla de desvío de llamada. Si el número es externo se programa como tecla de desvío de llamadas.




Introduzca el número de su sustituto y pulse después la tecla de Ausente. Esta función se desactiva pulsando la tecla de nuevo.

Nota: Se puede almacenar otra función en esta tecla.
Ver: "Programación de tecla de Ausente".

Cómo programar su teléfono

Modo de programación on/off



Para acceder al modo de programación, pulse la tecla Fox hasta que aparezca el símbolo "P" en la pantalla.



Este modo permite el acceso a las funciones descritas a continuación. Se puede salir del modo de programación pulsando la tecla END.

Almacenar un número en la agenda privada

Se pueden almacenar hasta 10 números en la agenda privada de su teléfono.



Pulse la tecla Fox en modo de programación, introduzca el número de memoria deseado (0...9), el número de teléfono y pulse la tecla Fox.

Nota: Una posibilidad más sencilla sobre almacenamiento de números se describe en la página 2.

Almacenar los números en teclas programables


Se pueden almacenar números múltiples o funciones consecutivas en las teclas programables lo que le permite iniciar una secuencia completa (por ejemplo, realizar la apertura de puerta) con sólo una pulsación de tecla.




Seleccione memoria de la tecla programable en modo de programación (pulse una vez: 1º memoria, doble pulsación, 2º memoria), introduzca la secuencia de caracteres requerida y pulse la tecla Fox.

Cómo programar su teléfono

Programación de la tecla de Ausente

Puede programar en la tecla Ausente funciones que se componen de lenguaje macro y códigos de función. La Memoria activa la función y el símbolo , la memoria 2 desactiva los dos.

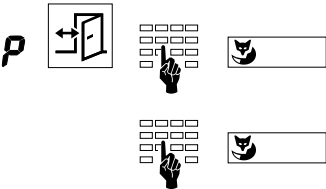

En el modo de programación pulse la tecla de Ausente (una vez: memoria 1; dos: memoria 2). Introduzca el código (00...15). Continúe pulsando la tecla Fox (las memorias 1 y 2 siempre tienen el mismo código).

En la pantalla verá la orden macro en curso, que puede completarse. Confirme pulsando la tecla Fox.







Codigo	Función	Memoria pantalla 1	Memoria pantalla 2
00	Programable	<i>PRF-00_</i>	<i>PRF-00_</i>
• 01	Intrusión/llam en espera restringida	<i>PRF-01-R04PH</i>	<i>PRF-01-R04PH</i>
• 02	No molestar	<i>PRF-02-R026PH</i>	<i>PRF-02-R026PH</i>
03	Desvío a ext.	<i>PRF-03-R02 1PH</i>	<i>PRF-03-R02 1PH</i>
• 04	Desvío a buscapersonas	<i>PRF-04-R028PH</i>	<i>PRF-04-R028PH</i>
05	Aparcar	<i>PRF-05-F 140 10</i>	<i>PRF-05-F 14000</i>
06	Mensaje	<i>PRF-06-R024 140PH</i>	<i>PRF-06-R024PH</i>
• 07	Servicio nocturno	<i>PRF-07-R085 12PH</i>	<i>PRF-07-R085 1 1PH</i>
• 08	Relé 1	<i>PRF-08-R0755PH</i>	<i>PRF-08-R0755PH</i>
• 09	Relé 2	<i>PRF-09-R0756PH</i>	<i>PRF-09-R0756PH</i>
• 10	Relé 3	<i>PRF-10-R0757PH</i>	<i>PRF-10-R0757PH</i>
11	Desvío llam temporizado	<i>PRF-11-R06 1PH</i>	<i>PRF-11-R06 1PH</i>
• 12	Desactivar Grp. usuarios (Team)	<i>PRF-12-R048PH</i>	<i>PRF-12-R048PH</i>
• 13	Servicio fin de semana	<i>PRF-13-R085 13PH</i>	<i>PRF-13-R085 1 1PH</i>
• 14	Grupo de Cortesía 1	<i>PRF-14-R093 1PH</i>	<i>PRF-14-R093 1PH</i>
• 15	Grupo de Cortesía 2	<i>PRF-15-R0932PH</i>	<i>PRF-15-R0932PH</i>

Nota: Las funciones con • sólo son posibles con los derechos correspondientes.

Cómo programar su teléfono

Lenguaje macro

Nota: En el modo de programación, las siguientes teclas tienen otros significados:

Tecla	Significado	Pantalla
	Descolgar el microteléfono Este símbolo puede programarse como primer símbolo en una memoria. Cuando la memoria se selecciona, la función altavoz se activará automáticamente. Si se selecciona una memoria programada de este modo mientras el microteléfono está descolgado, la función altavoz no se activará.	R
2x 	Con el microteléfono colgado, desconecte el altavoz. La conexión se interrumpirá.	H
	Seleccionar retardo de un segundo (pausa)	P
	Tecla de control en instalación preactivada	q
	Insertar el número visualizado	n
2x 	Transferir a Modo de Marcación por Tono (DTMF)	=

Ejemplo:


R L 2 n P H

Descolgar el microteléfono (**R**). Iniciar desvío de llamada (**L 2 i o**) sobre un número en modo preparación de marcación (**n**), pausa (**P**) de un segundo y colgar el microteléfono (**H**).

Cómo programar su teléfono


Restringir y liberar su teléfono

El teléfono permite proteger sus datos privados contra accesos no autorizados y evita el uso de su teléfono por otras personas durante su ausencia. El mismo procedimiento también se utiliza para bloquear y desbloquear su teléfono.



En el modo de programación, introduzca el número 4 y su clave de acceso de 2 a 10 caracteres (inicialmente "0000"), y pulse la tecla Fox.


Cambiar la clave de acceso

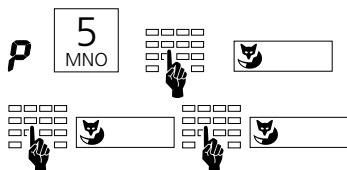

En el modo de programación, introduzca el número 5 seguido por su antigua clave, y después pulse la tecla Fox. Introduzca otra vez la nueva clave de acceso, y pulse la tecla Fox. Introduzca la nueva clave de 2 a 10 caracteres y pulse la tecla Fox. Para confirmar introduzca la nueva clave otra vez y pulse la tecla Fox.


Programar la configuración por defecto

Fijar el volumen del timbre de llamada




En modo de programación, introduzca el número 1, seguido por otros números entre 1 (bajo) y 4 (alto), y pulse la tecla Fox. El timbre de llamada seleccionado suena un momento.

Fijar la cadencia de la señal de llamada



En modo de programación, introduzca el número 2, seguido por otros números entre 1 (lento) y 4 (rápido), y pulse la tecla Fox. El timbre de llamada seleccionado suena un momento.

Fijar la melodía de llamada




En modo de programación, introduzca el número 3, seguido por otros números entre 1 y 4 y pulse la tecla Fox. La melodía de llamada ajustada se oír brevemente.

Instalación

Contenido del embalaje

Unidad básica

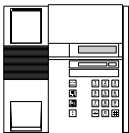


Microteléfono



Cordón de línea



Cordón microteléfono




Pilares de soporte



Cubierta transparente



Pirámide para montaje mural

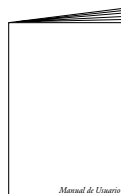


Manual de Usuario

Conectar el microteléfono y la base

Después de desembalar la base, conecte primero el microteléfono, insertando el extremo recto más largo del cable en el pequeño enchufe en la cara inferior del teléfono. Tirando suavemente, compruebe que el conector del cable está correctamente encajado. Introduzca el otro extremo del cable en el microteléfono.

Ahora, conecte el teléfono insertando el conector del cable de conexión de línea en la entrada más grande de la cara inferior del teléfono. Tirando suavemente, compruebe que el conector del cable está correctamente ajustado. Introduzca el otro extremo del cable.

Si Ud está utilizando su teléfono como modelo de mesa, inserte los dos pilares de soporte en el extremo superior de la cara inferior del teléfono.

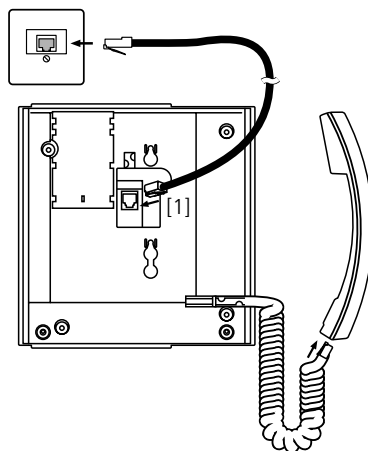

Etiquetar las teclas programables

Bajo la tecla programable, anote los nombres correspondientes a los dos números almacenados en la etiqueta de identificación que se puede encontrar al final de este manual. Finalmente, cubra la etiqueta utilizando una cubierta transparente.

Consejos sobre seguridad

Lea este manual con detenimiento y guárdelo en un sitio seguro. Si tiene dudas, por favor consulte con un especialista. Haga que la reparación la lleve a cabo un especialista. No debe abrir el teléfono Ud. mismo.

No toque los contactos del conector con objetos cortantes o metálicos. Ponga su teléfono en una superficie no deslizante. Asegúrese de que el teléfono no recibe luz directa o está cerca de otras fuentes de calor. No instale su teléfono en áreas donde existe un riesgo de explosión. Proteja su teléfono de la humedad, polvo, líquidos y vapor.

No ponga su teléfono cerca de campos electromagnéticos (motores eléctricos, electrodomésticos). La calidad del sonido puede deteriorarse. Evite ponerlo cerca de aparatos de radio, televisión y vídeo.

Conecte el cable de conexión de su teléfono sólo a rosetas especialmente adaptadas para este fin. Nunca sustituya el conector del cable de conexión.

Nunca lleve el teléfono por el cable de conexión.

Limpie el teléfono utilizando una tela suave, ligeramente mojada o antiestática. No utilice disolventes ni sustancias químicas para limpiarlo. Utilice el teléfono sólo entre +0 °C y +40 °C de temperatura.

Resolución de problemas

Microteléfono descolgado, sin tono, y sin visualización

Asegúrese de que los cables de conexión en el aparato y en la roseta están correctamente conectados.

Con visualización pero sin conexión

El teléfono está correctamente conectado; posiblemente está restringido (ver "Restringir y liberar su teléfono").

La tecla programable no se puede programar

Su teléfono debe estar bloqueado.

Su interlocutor no le oye, o Ud. no le oye a él

Asegúrese de que el cable del receptor está correctamente conectado en el receptor y en el teléfono.

Quitar restricción del teléfono: si se olvida la clave de acceso

Pida a la telefonista que reescriba su clave de acceso desde la central.

No se visualiza el coste de la llamada

La tarificación no está presente: recurra a un especialista

"Error" se visualiza en la pantalla

Inicialmente se ha producido la activación en otro terminal; si quiere activar su teléfono correctamente, pulse la tecla Fox dos veces durante más de 2 segundos. Tenga en cuenta que puede perder sus datos privados al activarse. Puede usar las funciones estándar aunque aparezca "Error" si no quiere activar su teléfono de nuevo.

Pantalla: "-----"

El teléfono no puede ser activado en el sistema; debe comprobarlo un especialista.

Mensajes de texto estándar

Texto estándar

Número	Texto	Nuevo Texto
01	Reunión a las:
02	P.f. llame a
03	Cancelada siguiente reunión:
04	Necesito información sobre:
05	¡Entrega urgente!
06	¡Venga enseguida por favor!
07	Recoja el correo p.f.
08	Correo existente:
09	En el almacén
10	En el despacho
11	Volveré el
12	No puede localizarme hasta:
13	Ausente, contacte con:
14	Vuelvo inmediatamente
15	¡P. f, no molestar!
16	Puede localizarme en Número:

Códigos de función

Prefijos de marcación

Marcación estándar	Secuencia de teclas
Códigos de emergencia	12
Códigos de grupo de usuarios	860... 888 ¹⁾
Códigos de ruta	170... 199 ¹⁾
Consola de operadora	9
Intercomunicadores puerta	851... 852 ¹⁾
Números de marcación abreviada PBX	7000...7999 ¹⁾
Toma de línea externa	
común	0
privada	10
para asignar a código de centro de coste	13 n° CC

Marcación con sufijo

Activar mensaje	*38
Activar sistema buscapersonas	8 ó *81
Almacenar conexión	*76
Comunicación alternativa (conmutar entre dos conexiones)	2
Conferencia	
establecer desde conexión	3
excluir extensiones internas	*31
Intrusión	
rechazar	7 ó *44
responder con retención	0
responder sin retención	2
responder sin retención	1
Llamada en espera	
rechazar	6 ó *43
responder con retención	0
responder sin retención	2
responder sin retención	1
responder con conferencia	3
Reasignar llamada en curso al número de centro de coste	
al número de centro de coste	*78 n° CC
Retrollamada	
activar cuando la extensión está ocupada	9 ó *37
activar cuando la extensión está libre	9 ó *37
Timbre de llamada codificada	
activar	8 ó *81
Transferir llamada	1

1) La definición y el rango de numeración dependen del software y centralita (NETCOM neris 64/64s o NETCOM neris 4/8)

Códigos de función

Marcación con prefijo

Activación grupo de cortesía con selección de día, noche y fin de semana (Grupo de conmutación 1)		
día (posición 1)	*8511	
noche (posición 2)	*8512	
fin de semana (posición 3)	*8513	
Apertura de puerta	*751...	*752 ¹⁾
Buscapersonas		
buscar	*81	nº ext.
responder con una ruta de búsqueda	*82	
responder con varias rutas de búsqueda	*82	nº ext.
Cancelar a retrollamada	#37	
Capturar una llamada	*86	nº ext
Conexión		
aparcar	*76	
recuperar llamada aparcada	#76	
Control remoto		
activar (desde otro equipo)	*06	nº ext. *21 nº dest
activar control remoto/ introducir número controlable a distancia introducir procedimiento * deseado (p.e. *21 núm.dest.)		
desactivar (desde otro equipo)	*06	nº ext. #21
activar control remoto/ introducir número controlable a distancia introducir procedimiento # deseado (p.e. #21)		
desactivar (desde el equipo propio)	#21	
introducir procedimiento # deseado (p.e. #21)		
Desactivar todos los servicios activos ²⁾	*00	
(excepto grupo de usuarios)		
Desvío de llamada		
suprimir entrantes ²⁾	*02	
permitir entrantes ²⁾	#02	
activación incondicional ²⁾	*21	nº dest
desactivación incondicional ²⁾	#21	
activación incondicional a extensión más recientemente definida	*21#	
desactivación incondicional a extensión más recientemente definida	#21	
activación a extensión predefinida ²⁾	*22	
desactivación a extensión predefinida ²⁾	#22	
activación si ocupado ²⁾	*67	nº dest
desactivación si ocupado ²⁾	#67	
activación a extensión más recientemente definida si ocupado	*67#	
desactivación a extensión más recientemente definida si ocupado	#67	
activar a texto estándar ²⁾	*24	nº texto#

2) Posible control remoto

Códigos de función

desactivar a texto estándar ²⁾	#24
activar a buscapersonas o timbre general con llamada codificada ²⁾	*28
desactivar a buscapersonas o timbre general con llamada codificada ²⁾	#28

Desvío temporizado (transferencia automática si no hay respuesta)

suprimir entrantes ²⁾	*02
permitir entrantes ²⁾	#02
activar ²⁾	*61 n° dest
desactivar ²⁾	#61
activar a extensión más recientemente definida si ocupado	*61#
desactivar a extensión más recientemente definida si ocupado.	#61
activar a extensión predefinida. ²⁾	*62
desactivar a extensión predefinida ²⁾	#62
activar a buscapersonas o timbre general con llamada codificada ²⁾	*68
desactivar a buscapersonas o timbre general con llamada codificada ²⁾	#68

Enviar mensaje de retrollamada ²⁾

activar	*38 n° ext.
cancelar (terminal de destino)	#38 n° ext.

Establecer conferencia

variable	*71 n° ext 1* ... n° ext 5# ¹⁾
predefinida	*70 n° conf

Función cabina

activar con rellamada de tarificación	*32 n° ext.
---	-------------

Grupo de extensiones ²⁾

darse de alta	*48
darse de baja	#48

Grupos de conmutación (entrante)

grupos de conmutación x, Pos.1	*85x1 ¹⁾
grupos de conmutación x, Pos.2	*85x2 ¹⁾
grupos de conmutación x, Pos.3	*85x3 ¹⁾
nota: x=2 a 9	

Indicación de llamada en espera ²⁾

suprimir llamada entrante	*04
permitir llamada entrante	#04

Intrusión ²⁾

suprimir entrante	*04
permitir entrante	#04

Llamada codificada

activar	*81 n° ext
cancelar	*82

1) La definición y el rango de numeración dependen del software y centralita (NETCOM neris 64/64s o NETCOM neris 4/8)

2) Posible control remoto

Códigos de función

Llamada de aviso (despertador) ²⁾

activar llamada diaria	*56 hh mm
cancelar llamada diaria	#56
activar llamada única	*55 hh mm
cancelar llamada única	#55

Llamada por voz

a una extensión única	*7998 n° ext.
a un grupo	*79 número de grupo
responder llamada por voz a grupo	*89

Mensajes (mensajes estándar con/sin parámetros definidos) ²⁾

enviar a extensión individual	*3598 n° ext. n° texto#
enviar a grupo	*35 n° grupo n° texto#
difusión (a todos)	*3599 n° texto#

No molestar ²⁾

activar	*26
cancelar	#26

Relés

activar	*755... *757 ¹⁾
desactivar	#755... #757 ¹⁾

Responder timbre general de llamada

*83

Servicio de cortesía

activar grupo 1	*931
cancelar grupo 1	#931
activar grupo 2	*932 ¹⁾
cancelar grupo 2	#932 ¹⁾

Sigueme



activar	*23 n° ext
cancelar	#23



1) La definición y el rango de numeración dependen del software y centralita (NETCOM neris 64/64s o NETCOM neris 4/8)

2) Posible control remoto

Indice

Agenda privada (almacenar número)	5	Marcar con números	1
Ajustar melodía de llamada	8	Marcar con tecla	
Ajustar cadencia de llamada	8	programable	1
Ajustar volumen de timbre	1, 8	Marcar usando tecla de rellamada	1
Ajustar volumen del microteléfono		Marcar un número	
y del altavoz	1	de la agenda privada	2
Almacenar un número en		Mensajes de texto estándar	12
una agenda privada	2, 5	Modo de marcación por tono (DTMF) 3, 7	
Borrar retrollamada	4	Modo de programación	5
Clave de acceso	8	Permitir	8
Códigos de función	13	Presente /Ausente	5, 6
Comunicación alternativa	3	Preparación de la marcación	1
Conectar microteléfono y base	9	Procedimiento de marcación	
Conferencia	4	multifrecuencia	3
Consejos de seguridad	10	Programar la tecla de Ausente	6
Contenido del embalaje	9	Resolución de problemas	11
Función altavoz	2	Responsabilidad sobre el producto	10
Funciones de seguridad	5	Responder retrollamada	4
Iniciar retrollamada	4	Restricción	8
Iniciar una llamada de consulta	3	Tarificación	2
Instalación	9	Tecla de Ausente	5, 6
Lenguaje macro	7	Tecla programable	1, 5, 9
Llamadas de consulta	3	Transferir la llamada	3
Llamada en espera	4		



	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••



	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••


	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••

	Agenda	Consulta	Retroll.	Prog.	•
					••



Office 20



Office 30



Office 40 con teclado ZTF



Crystal con teclado OMC

*Otros teléfonos y módulos RDSI propietarios
de la familia de centralitas*

